# ご相談窓口 (家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示)

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

#### 修理などアフターサービスに関する ご相談はエコーセンターへ

#### TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間)  $9:00 \sim 19:00 (365 \, \boxplus)$ 

携帯電話、PHS からもご利用できます。

商品情報やお取り扱いについての ご相談はお客様相談センターへ

#### TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34


(受付時間) 9:00~17:30 (月~土) 9:00 ~ 17:00 (日・祝日)

年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHS からもご利用できます。

- ●お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記。 録(録音など)させていただくことがあります。
- ●ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させて いただくことがあります。
- ●出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付 させていただくことがあります。

#### テレビの修理をご依頼される前にちょっと

■故障かな?!	操作ガイド	80~83ページ



操作ガイド 85~87ページ

#### ■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない |「表示が乱れる |など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ 本体の電源ボタンを「切」にして、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビの視聴後は、リモコンで電源を「切」にすることをおすすめします。

リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。 (空音 26ページ)

#### 株式会社 日立リビングサプライ

〒 162 - 0814 東京都新宿区新小川町 6-29 アクロポリス東京

**8** (03) 3260-9611

Hitachi Living Systems は日立リビングサプライの英文社名です

### いろいろな機器との接続

別途必要です。

デジタルカメラ

D端子がないとき

ビデオカメラ

D端子があるとき


録画・再生機器

●専用ケーブルが必要な場合があります。


HDMI端子があるとき

HDMI対応機器

接続機器の接続・ご使用方法については、接続される機器側の取扱説明書をご確認ください。

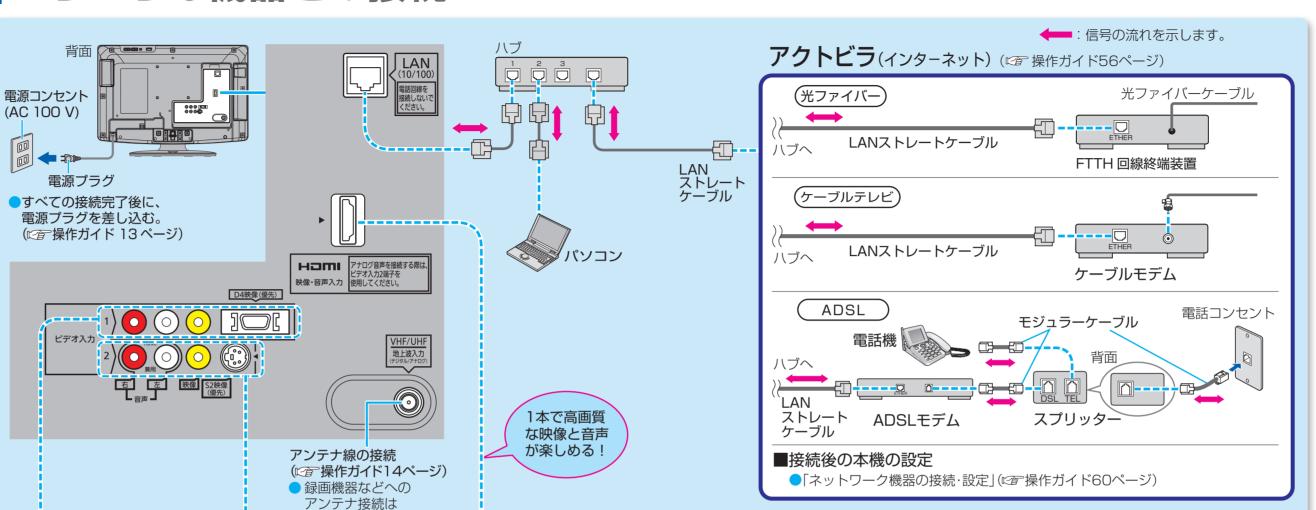

### ケーブル・コード一覧(市販品)

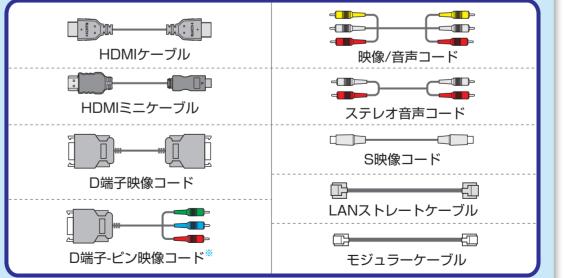

※ 接続機器の端子が「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にで使用ください。

## テレビを見る

電源を

テレビ放送の-

放送を選ぶ

「地上アナログ」と

「地上デジタル」が

切り換わります

●押すたびに

画面に戻る

入れる

電源(押)人切(本体天面)

本体の電源を入れる

はじめてご使用になる

「かんたん設置設定」を

ときは画面に従って

行ってください。

### HITACHI **Inspire the Next**

### 取扱説明書

地上デジタル ハイビジョン液晶テレビ

形名 19L-S850LT(19V型)



- 予約する
- ■アクトビラを楽しむ ■お好みの番組を探す
- ■SDメモリーカードを見る
- ■いろいろな機器との接続
- ●外部機器の使いかたや設定 などの詳細は「操作ガイド」を









V

123

4 5 6

789

送切換 | オフタイマ- | 🕡

GOUDE

HITACHI

デジタルテレビ

CL-RM10P



チャンネル

を選ぶ

1つ前の画面


に戻る

TQZW529

### 番組表を見る・見るだけ予約する(地上デジタル放送のみ)

ご準備は お済みですか? ●アンテナ線の接続(©産操作ガイド 14ページ)

●番組表が表示されないときは…(©を操作ガイド83ページ)

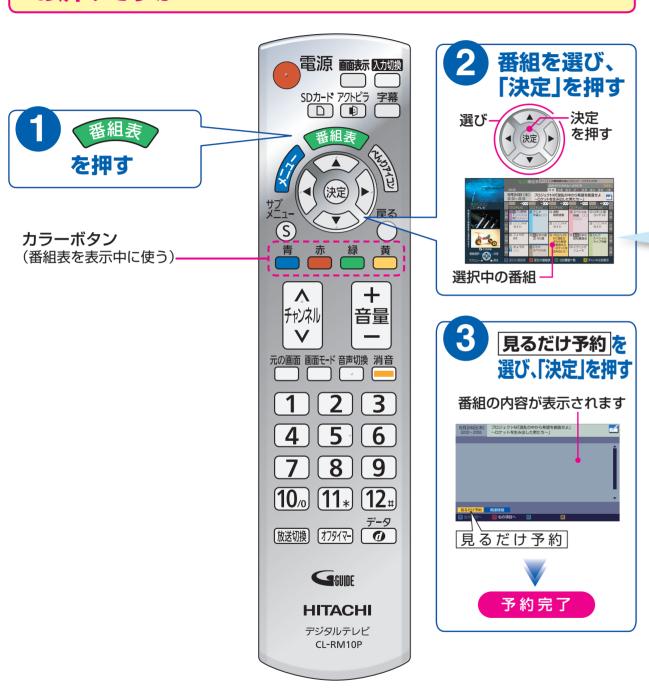

Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米Gemstar-TV Guide International. Inc. またはその関 連会社の日本国内における登録商標です。天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド (EPG)が使用できない場合があります。

当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

#### 番組表の見かた (工場出荷時の表示例)



●もう一度 一を押すと

全チャンネル表示に戻る。

#### 番組の色分け表示について

本機は番組データのジャンル情報に従って 代表的な5つのジャンル(映画、スポーツ、音楽、ドラマ、アニメ/特撮)を色分け表示します。

### お好みの番組を探す (🖙 操作ガイド 19ページ)

そのため、実際の放送に該当する項目(キーワードや人名など)が含まれている番組でも、番組検索の 検索結果には表示されないことがあります。




番組を探す/予約する を選び、「決定」を押す



3 探しかたを選び、 「決定」を押す



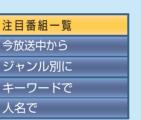

それぞれの手順で 4 それぞれの 番組を探す



■検索結果が表示されたら

番組を選び、「決定」を 押す



番組の内容が表示されます

#### 注目番組一覧で探す

放送局からの情報を元に、番組を選びます。

☆ 番組を選び、寒 を押す

#### 今放送中の番組から探す

円 │ │今放送中の番組から探します。

手 裏番組一覧表から番組を選び、寒 を 順押す

#### ジャンル別に探す

内 番組ジャンル(映画、映画、バラエティーなど) ☆ から探します。

**■ メインジャンルを選んだあと、サブ** 

順 ジャンルを選び、寒 を押す

#### キーワードで探す

番組のキーワードから探します。

順を選び、寒を押す

#### 人名で探す

番組に出演している人名で探します。

順選び、無を押す

## アクトビラを楽しむ

FTTH(光ファイバー)などの ブロードバンド環境が必要です

テレビの画面でインターネットが楽しめます。 アクトビラのホームページから動画コンテンツ などを見ることができます。



アクトビラ **を押すと、アクトビラのホームページへ**(で) 操作ガイド 56ページ)

# SDメモリーカードを見る (cg 操作ガイド 8ページ)

### ■写真を見る

SDメモリーカードの静止画を再生

例:デジタルカメラの画像



SDメモリーカード

### ■ビデオを再生する

MPEG-2動画再生、AVCHD動画再生

例:デジタルビデオカメラの映像



SDメモリーカード 例:SDビデオ一覧